エススライド・ステンシャインⅢ用電動装置

取付説明書

- ●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- ●この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。

表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

●この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味

♠警告

●取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

⚠注意

●取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害の おそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号

アポイント

- ●取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- ●守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。

*

- ●取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- ●取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。

② 補足

●説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>

⚠注意

- ●崖上や風の通り道上等の強風地域及び冬季に積雪がある地域への施工は避けてください。
- ●製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- ●施工場所に寸法的に正しく納まるか確認してください。
- ●引戸の作動範囲に障害物がないか確認してください。
- ●ソーラーパネルを設置する場合、日当たりの良い場所か、建物や樹木の影にならないかどうか確認してください。
- ●正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- ●製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- ●施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- ●規格表、梱包明細で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。

<労働安全のお願い>

⚠注意

- ●商品の施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
 - ・作業服および保護具(保護帽、安全帯、眼、手、足の保護具)を正しく使用してください。
 - ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。 特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
 - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
 - ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行なってください。
 - ・作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分に確認し、健康管理を実施してください。
 - ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。

<施工上のご注意>

⚠注意

- ●ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- ●取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度等、性能を低下させる場合発生します。
- ●腐食のおそれのある接着剤や化学製品を使用する場合は、製品と接触しないようにするか、接触する部分を完全に養生してください。
- ●製品の改造は絶対にしないでください。
- ●施工終了後は、ボルト、ネジ等にゆるみがないか確認してください。
- ●施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。
- ●施工終了後は引戸の開閉チェックを行い、不具合がないか確認してください。

<電気配線工事について>

⚠注意

- ●AC100Vの電線の埋設工事、配線作業に関しては、電気工事店の有資格者に依頼してください。
- ●施工には、別途過電流保護付漏電ブレーカーおよび埋設用PF管呼び径14)、電線ケーブル、アース棒が必要となりますので、用意してください。
- ●電動用電線ケーブルは必ず過電流保護付漏電ブレーカーに接続してください。
- ●電動支柱(主柱)には必ずアース(D種接地工事)をとってください。

<基礎工事について>

⚠注意

- ●基礎部の埋込み深さは製品ごとに決まっていますが、現場によっては(堅牢な地盤、軟弱な地盤など)基礎部のコンク リートの量(体積)を十分考慮してください。
- ●基礎施工寸法の柱埋込み位置は、性能や耐久性、安全上重要ですので必ずお守りください。
- ●塩分を含む砂および塩素系のモルタル混和剤は使用しないでください。腐食の原因になります。
- ●コンクリート(またはモルタル)には、急結剤を使用しないでください。使用すると腐食の原因になります。
- ●モルタルやコンクリートの抽出液が、工事中に製品に付着しないように注意してください。抽出液は強アルカリ性で、 シミやムラなどの外観不良の原因になります。
- ●製品の表面に付着したモルタルやコンクリートなどは、速やかに拭き取ってください。

■梱包明細書

【1】電動ユニットセット

【1】電動ユニットセット(つづき)

		員	数			員	数
名 称	略図	AC100V	ソーラー /DC12V	名 称	略図	AC100V	ソーラー /DC12V
電動ユニット AC100V *左引き用 (右引き用)		1	_	配線カバー用キャップ	30	2	2
電動ユニット ソーラー/DC12V *左引き用 (右引き用)		_	1	孔あけ用加工治具		1	1
電動ユニット取付金具		2	2	チェーン抑え材		1	1
マグネットスイッチ		1	1				



■梱包明細表(つづき)

【1】電動ユニットセット(つづき)

		員 数		
名 称	略図	AC100V	ソーラー /DC12V	
チェーン抑え材サイドカバーA	[P]	1	1	
チェーン抑え材サイドカバーB	0	1	1	
リモコンアンテナ		1	1	
リモコン送信器 MDC-3 (小箱入り)		1	1	
【1-1】M6×25六角ボルト		4	4	
【1-2】M6ターンナット	@	4	4	
【1-3】 φ4×8トラスタッピンネジ	()mm	1	1	
【1-4】M4×35ナベピアスネジ		2	2	
【1-5】 ø4×10トラスタッピンネジ		4	4	
【1-6】M6×12六角ボルト	(39)	2	2	
取付説明書	_	1	1	
取扱説明書(保証書付)	_	1	1	

【2】チェーンケース セット

名 称	略図	員 IXスライド A・B・E型 ステンシャインル	エススライド
チェーンケース		1	-
チェーンケースC・D型		_	1
チェーンケースステイC型用		_	6
チェーンケースステイD型用		_	1
チェーンケース端部カバー(右)		1	1
チェーンケース端部カバー(左)		1	1
配線カバー		1	1
【2-1】 φ4×13ナベピアスネジ		14	19

【3】ソーラー電源セット

名 称	略図	員 数
10 10	"" 囚	只 双
ソーラーパネル		1
バッテリー	1	1
取付説明書	_	1
取扱説明書	_	1

【4】ソーラーパネル取付部品(ポール建てタイプ)

名 称	略図	員 数
ポール L=2400		1
アンカー棒 ø9×200		1
【4-1】M4×8トラス (D=8)	()m)	2

【5】ソーラーパネル取付部品(カーポート取付けタイプ)

名 称	略図	員 数
カーポート用取付ベース		1
ケーブルクリップ		5
【5-1】 <i>φ</i> 5×13ナベピアスネジ	(f)))))>	4
【5-2】M4×8トラス (D=8)	() <u>111</u>	2

【6】ソーラー用電源ケーブルセット

$\frac{1}{2}$				員	数
$\frac{1}{2}$	名 称	略	図	KAR11	KAR12
$\frac{1}{2}$				8m	20m
	※ソーラー用電源ケーブル (電線管付)	A.		1	1

※ソーラー電源を使用する場合、必ず必要となります。

【7】トランス電源ユニット

47 ¥h	II45 IV7	員 数	
名 称	略図	35W	60W
トランス電源ユニット	(B)	1	1
取扱説明書	_	1	1

【8】トランス用電源ケーブルセット

			員	数
名 称	略	図	KAR13	KAR14
4			8m	20m
※ソーラー用電源ケーブル (電線管付)		- Alex	1	1
Y字端子	332		2	2
ツレニンス電流をは田士ス担合	27 = 27 =	5 -7-+		

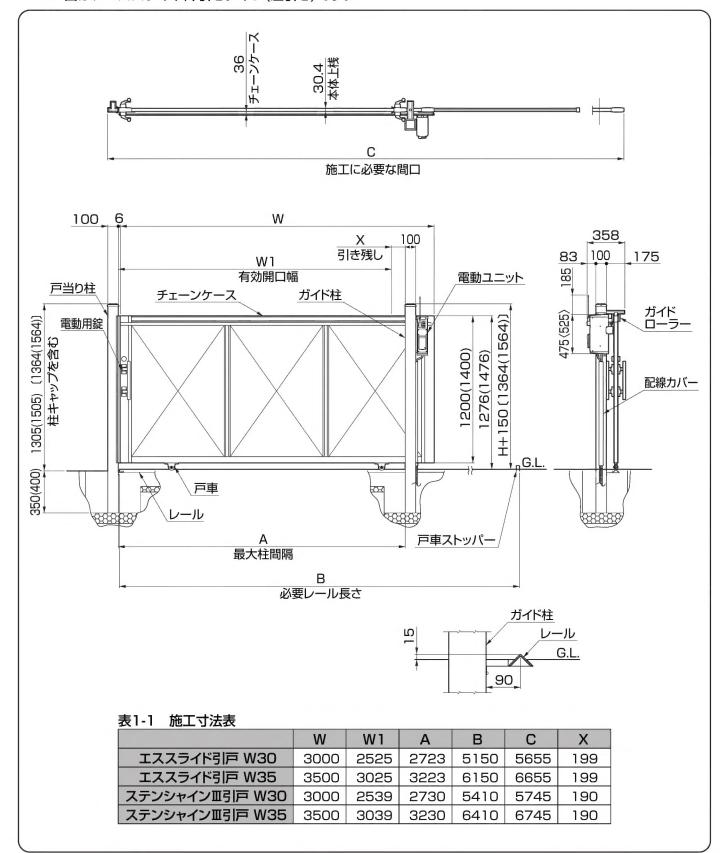
※トランス電源を使用する場合、必ず必要です。

【9】 オプション

名 称	略図
リモコン送信器 MDC-3 〈KYZ77〉	
リモコンアンテナ延長ケーブルセット (ケーブル長3m)〈KYZ81〉	
外部押しボタンスイッチセット 〈KUK51〉	
交換用バッテリー〈KAR21〉	
トランス電源ユニット用スタンド 〈LYH73〉	

1.各部の名称および基本寸法図

- ※() 寸法は、H1400引戸を施工した場合を示します。
- ※〔 〕寸法は、ステンシャインIII引戸を示します。
- ※ 〈 〉寸法は、AC100Vを示します。
- ※ 図は、エススライド片引きタイプ(左引き)です。







2.基本寸法図

] 寸法はステンシャイン皿引戸を示します。

2-1 施工寸法図

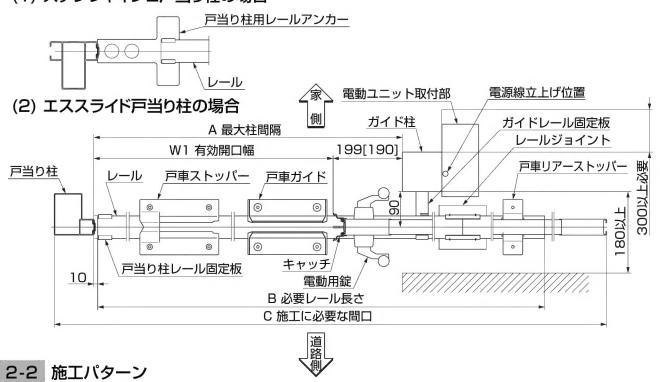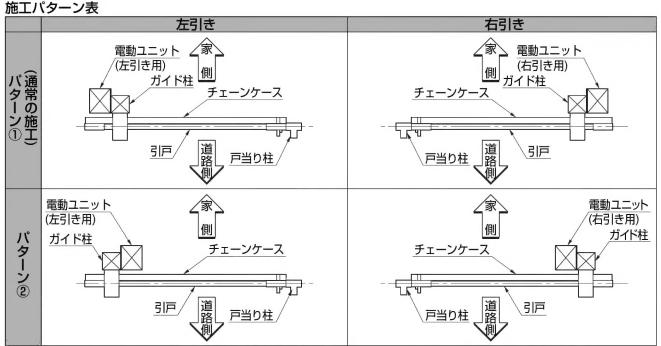(1) ステンシャインⅢ戸当り柱の場合






アポイント


- ●電動ユニットには、左引き用と右引き用があります。施工パターン表にて確認してください。
- ●電動ユニットが 2-1 施工寸法図に納まらない場合、パターン②の施工となります。その際、有効開口幅は施 工寸法表と異なりますのでご注意ください。

D476 200903B

3.チェーンケースの取付け

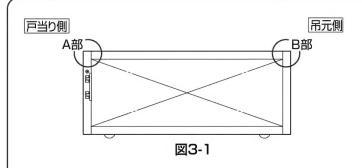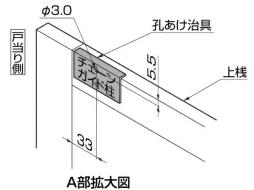※チェーンケースは、必ず引戸本体の家側に取付けてください。「2-2 施工パターン」参照。






3-1 エススライドA・B型、ステンシャインⅢの場合

(2-1) φ4×13ナベピアスネジ チェーンケース端部カバー(左)

と4

上桟

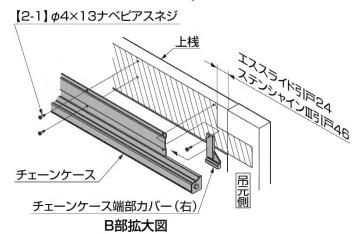図3-2



①家側が上になるように引戸を横にしてください。

アポイント

- ●引戸にキズがつかないように十分注意してください。
- ②孔あけ治具を戸当り側の上桟にあててくだ さい。(A部参照)

ポイント

- ●孔あけ治具は、上桟の戸当り側いっぱい まであててください。
- ③孔あけ治具のチェーンと記されてる孔に沿って ϕ 3.0の下孔をあけてください。

ルポイント

- ●孔あけ治具は上桟用とガイド柱用で兼用 となっていますので注意してください。
- ④チェーンケース端部カバーをチェーンケース裏側より挿入し、スライドさせて差込んでください。(図3-2参照)
- ⑤チェーンケースを【2-1】で仮止めしてく ださい。(図3-2参照)

② 補足

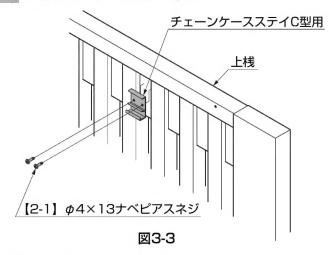
- ●チェーンケース端部カバーはチェーンケースの下側の穴にはネジ止めしません。
- ■【2-1】は余る場合があります。余ったネジは使用しません。
- ⑥吊元側から順番にチェーンケースの孔に沿ってφ3.0の下孔をあけ、【2-1】で取付けてください。(B部参照)

② 補足

- ●必ずチェーンケースの上面と上桟の上面を合わせてください。
- ■【2-1】は、必ず「手締め」で取付けてください。電動ドライバを使用すると、下孔が破損し取り付けできなくなります。





3-2 エススライドC型の場合



①チェーンケースステイを上桟に【2-1】で取付けてください。

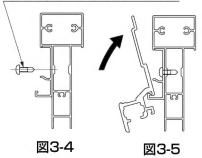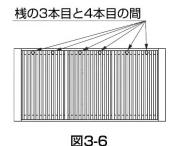【2-1】 φ4×13ナベピアスネジ





【2-1】 ϕ 4×13ナベピアスネジ


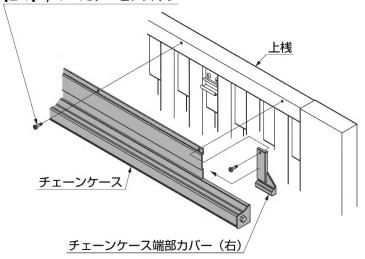


図3-7

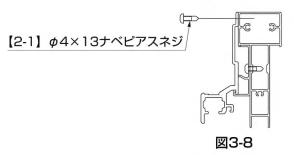

② 補足

- ●チェーンケースステイC型用は上に押し つけるように取付けてください。
- ●チェーンケースステイC型用を取付ける 位置は縦残の3本目と4本目の間です。(図3-6参照)
- ②チェーンケース端部カバーをチェーンケー ス裏側より挿入し、スライドさせて差込ん でください。
- ③チェーンケースをチェーンケースステイに 引っ掛け、孔あけ治具であけておいた孔に 【2-1】で仮止めしてください。

② 補足

- ●チェーンケースを引っ掛けたときにチェーンケースの上面と上桟の上面が揃うことを確認してください。
- ④吊元側から順番にチェーンケースの孔に沿ってφ3.0の下孔をあけ、【2-1】で取付けてください。

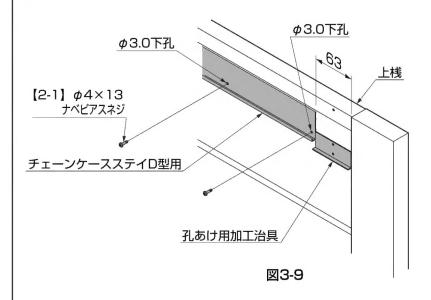
∅ 補足

- ■【2-1】は、必ず「手締め」で取付けてください。電動ドライバを使用すると、下孔が破損し取り付けできなくなります。
- ●チェーンケースステイD型用は使用しません。

D476_200903A

3. (つづき)

3-3 エススライドD型の場合




①孔あけ用加工治具を框に当てチェーンケースステイD型用を位置決めし、チェーンケースステイD型用の孔に沿って ϕ 3.0の下孔をあけてください。

② 補足

- ●チェーンケースステイD型用は上に押しつけるように位置決めしてください。
- ②チェーンケースステイD型用を【2-1】で取付けてください。

/ 補足

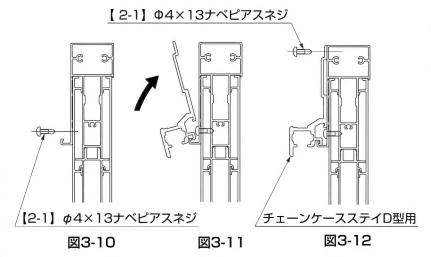●【2-1】は、必ず「手締め」で取付けてください。電動ドライバを使用すると、下孔が破損し取り付けできなくなります。




- ③チェーンケース端部カバーをチェーンケース裏側より挿入し、スライドさせて差込んでください。
- ④チェーンケースをチェーンケースステイに 引っ掛け、孔あけ治具であけておいた孔に 【2-1】で仮止めしてください。



- ●チェーンケースを引っ掛けたときにチェーンケースの上面と上桟の上面が揃うことを確認してください。
- ⑤吊元側から順番にチェーンケースの孔に沿って ϕ 3.0の下孔をあけ、【2-1】で取付けてください。

② 補足

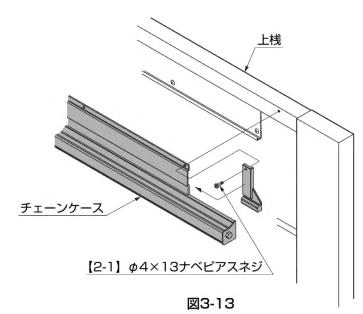
- ●【2-1】は、必ず「手締め」で取付けてください。電動ドライバを使用すると、下孔が破損し取り付けできなくなります。
- ●チェーンケースステイC型用は使用しません。





4.引戸の取付けおよびガイドローラーの調整

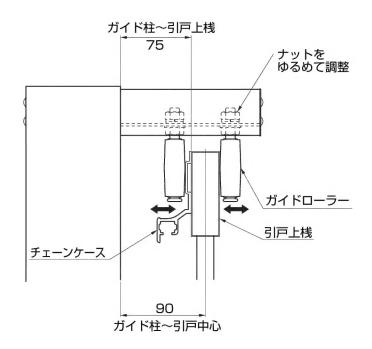※引戸をレールにセットし、引戸にガタつきがなくなるようにガイドローラーの調整をしてください。



アポイント

- ●ガイドローラーを固定している4ヶ所の ナットをゆるめることにより、ガイドロー ラーの位置と幅の調整ができます。
- ①図の寸法に従い、ガイドローラーの位置を調整し、上桟とチェーンケースにガイドローラーが軽く接触するまで幅を調整してください。
- ②調整後は、ネジをしっかりと締めてください。

② 補足

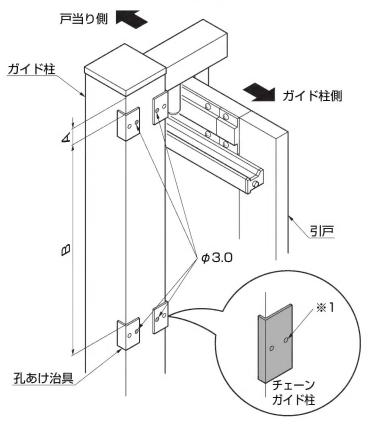
●必ず手動で全開、全閉作動をさせ、戸当り、戸車ストッパー等の位置や引戸の動きに異常がない事を確認してください。 異常がある場合は、必ず調整してください。電動での作動に影響を及ぼします。

5.電動ユニットのガイド柱への取付け

※ガイド柱に電動ユニットを取付けるための孔加工を行います。

5-1 ガイド柱への孔加工

※() 寸法はAC100Vの場合





アポイント

- ●「2-2 施工パターン」を参照しガイド 柱に取付ける方向を確認してください。
- ①孔あけ治具を、図の孔あけ治具のガイド柱 と記されている孔(※1)に従い、φ3.0の 下孔を4ヶ所あけてください。

アポイント

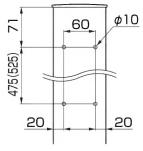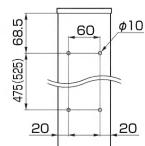- ●孔あけ治具は上桟用とガイド柱用で兼用となっていますのでご注意ください。
- ●加工した孔位置が〔参考〕各引戸のガイド柱加工位置の寸法になっているか必ず確認してください。
- ②孔位置を確認した後、 ϕ 10の孔をあけてください。






エススライド引戸 ステンシャインⅢ引戸 図5-1 各引戸のガイド柱加工位置

表5-1

		В	В
	Α	AC100V	ソーラー /DC12V
シャレオ引戸	58	525	475
ステンシャインⅡ引戸	37	525	475

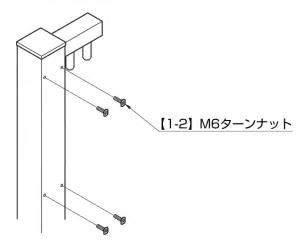5-2 ターンナットの取付け




① 5-1であけたφ10の孔に【1-2】を挿入してください。



5-3 電動ユニットの取付け

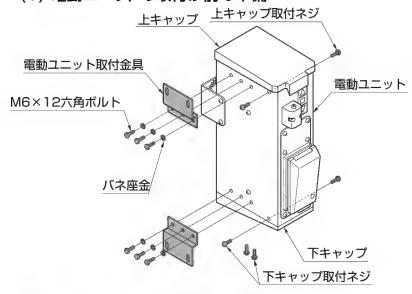(1) 電動ユニットの取付け前の準備




- ①電動ユニットの上下のキャップをそれぞれ はずしてください。
- ②電動ユニットを取付ける面の上下にある六 角ボルトM6×12とバネ座金を6本はずし てください。
- ③電動ユニット取付金具を図に従いはずした 六角ボルトとバネ座金で取付けてください。

アポイント


●取外したネジは再度使用します。

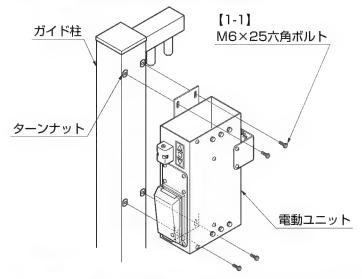(2) 電動ユニットのガイド柱への取付け




①電動ユニットを【1-1】で、ガイド柱に仮固 定してください。

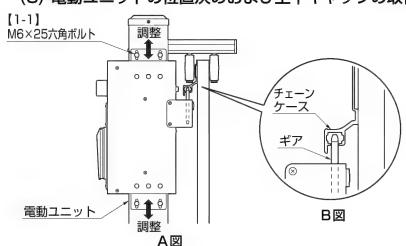(3) 電動ユニットの位置決めおよび上下キャップの取付け





- ①(2)で仮固定した【1-1】をゆるめてください。(A図参照)
- ②電動ユニットを上へ動かし、ギアとチェーンケース内のチェーンが、しっかりかみ合うように調整してください。(B図参照)
- ③位置が決まったら、【1-1】を締め、しっかり固定してください。

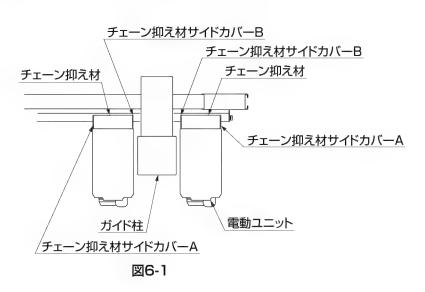6.チェーン抑え材の取付け



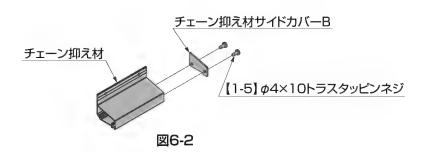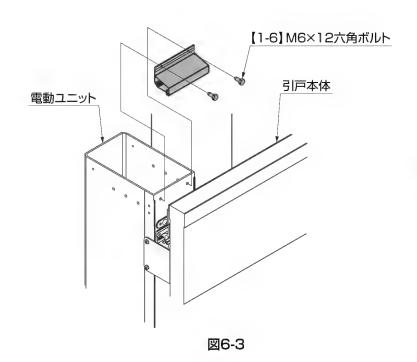①方向を確認してチェーン抑え材にチェーン 抑え材サイドカバーBを【1-5】で取付けて ください。(図6-1、図6-2参照)






②電動ユニットに【1-6】で取付けてください。 (図6-3参照)

アポイント

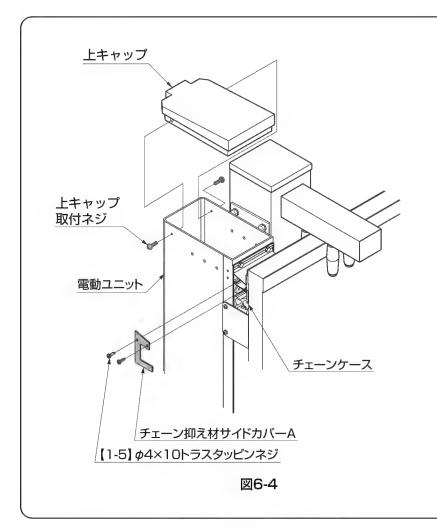
●あらかじめ取付いてあるM6×12六角 ボルトは使用しません。





- ③チェーン抑え材サイドカバーAを【1-5】で 取付けてください。(図6-4参照)
- ④電動ユニットの取付け後、上下キャップを取付けてください。(「5-3(1)電動ユニットの取付け前の準備」参照)

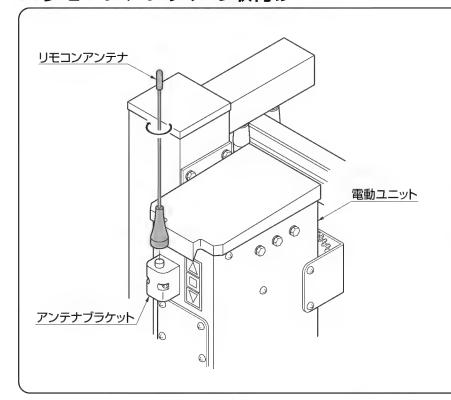7.リモコンアンテナの取付け




①リモコンアンテナを電動ユニット上部にある、アンテナブラケットのコネクタに取付けてください。

アポイント

●受信感度に影響しますので、スパナ等 の工具を使用し、しっかり根元まで固 定してください。

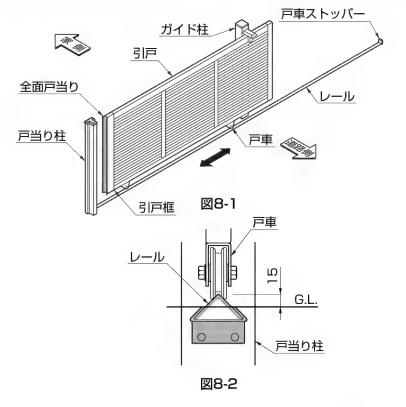
8.全閉・全開の作動確認



- ①戸車ストッパーにあたるまで引戸を開けた とき、錠(取手)とガイド柱があたってい ないか確認します。
- あたっていたら戸車ストッパーをガイド柱 方向に移動してください。(図8-1参照)
- ②レールにモルタル、土、砂が付いていない か確認します。
 - 汚れていたら、それらを取り除いてください。
- ③戸車がG.L.に触れていないか確認します。触れていたら、G.L.を削りレールの山頂点が15mm以上出るようにしてください。(図8-2参照)

アポイント

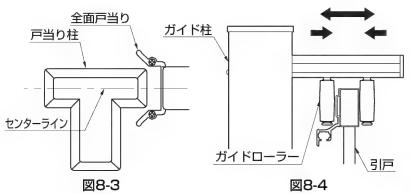●戸車とレールのかみ合わせが悪いと、 作動中に戸車が脱輪するおそれがあります。



④全面戸当りと戸当り柱のセンターラインが合っているか確認します。 ずれていたら、ガイドローラーを調整してセンターラインを合わせてください。

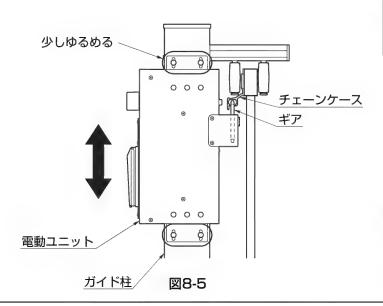
アポイント

(図8-3、図8-4参照)

●ガイドローラーの間隔は、引戸上桟へ 軽く接触するくらいまで狭めてください。 (図8-4参照)

沙補足

●引戸のセンターラインが合っていないと、強風時等に全面戸当りが戸当り柱におさまらないことがあります。



⑤動かしたときガタガタと異音が出ていない か確認します。

異音があったら、電源ユニットを上下にずらして異音がなくなるように調整してください。(図8-5参照)




9.配線

- ※ソーラー電源とトランス電源ユニットを併用する場合の手順です。
- ※ソーラー電源を使用しない場合は、「10.配線」へ進んでください。
- ※AC100V仕様は、「11.配線」へ進んでください。

アポイント

●ソーラー電源のみでは作動時に支障をきたすことがありますので、必ず弊社指定のDC12Vトランス電源ユニットと併用してください。

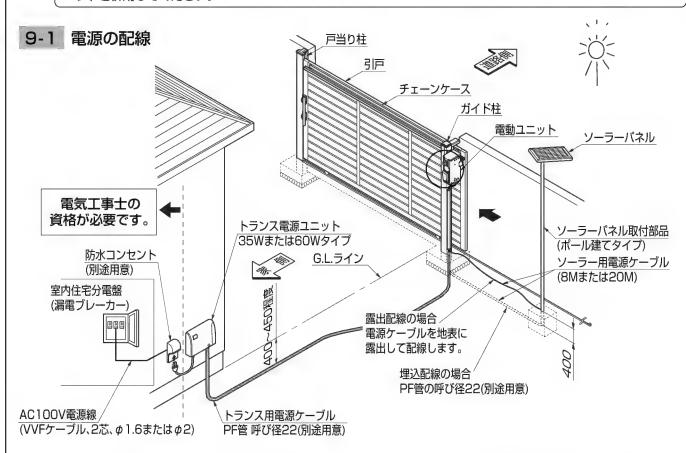




図9-1 ソーラー用電源ケーブル




図9-2 トランス用電源ケーブル

アポイント

- ●ソーラー電源用ケーブル、トランス用電源ケーブルを埋込む場合、別途埋設用PF管呼び径22(松下電工(株) DM322相当品)が必要です。
- ●ソーラー電源ケーブル、トランス用電源ケーブルには向きがあり、方向を区別するシールを貼っています。埋込み配線する場合は確認の上、埋設してください。
- ●ソーラーパネルおよびソーラーパネル取付部品の施工に関しましては、「ソーラー電源セット」の取付説明書を 使用してください。
- ●トランス電源ユニットの施工の詳細につきましては、別途トランス電源ユニットの取扱説明書を使用してください。
- ●住宅内の分電盤に接続された屋側の防水コンセント (別途用意 松下電工(株)品番WK 4102K 相当品) を使用してください。
- ●トランス電源ユニットには、接続容量に制限がありますので注意してください。

9. (つづき)


9-2 コントロールボックスの配線 上キャップ 画面テープ 電動ユニット


ゴントロールカバー φ4×10トラス

リモコン受信器

コントロール

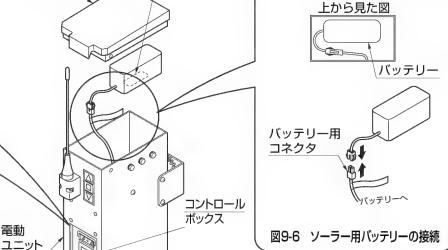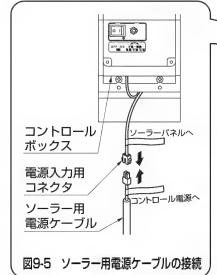図9-4 コントロールカバーの取外し





①コントロールカバーをはずしてください。(図9-4参照)

膜付 グロメット

下キャップ

②下キャップをはずし、膜付グロメットにカッター等で切れ目を入れてください。(図9-3参照)

ソーラーパネルへ

③ソーラー用電源ケーブルとトランス用電源ケーブルを膜付グロメットの切れ目から通してください。(図9-3参照)

図9-3

000

トランス電源ユニットへ

- ④ソーラー用電源ケーブルをソーラー入力用コネクタに接続してください。(図9-5参照)
- ⑤トランス用電源ケーブルをトランス入力用コネクタに接続してください。(図9-7参照)
- ⑥電源ケーブルの接続が完了したら、電源ユニットに下キャップとコントロールカバーを取付けてください。

10-3 バッテリーの取付け

- ①上キャップをはずしてください。(図9-4照)
- ②バッテリーの底面にある両面テープで電源ユニット内のブレーキ内蔵モータにしっかり固定してください。(図9-6参照)
- ③バッテリー用コネクタに接続してください。(図9-6参照)
- ④接続が終了しましたら、上キャップを取付けてください。
- ⑤ 「10-3 トランス電源ユニットの配線」へ進んでください。

トランスへ

タコントロール電源へ

コントロール

ボックス

電源入力用

トランス用

電源ケーブル

図9-7 トランス用電源ケーブルの接続

コネクタ



10.配線

※トランス電源ユニットを使用する手順です。

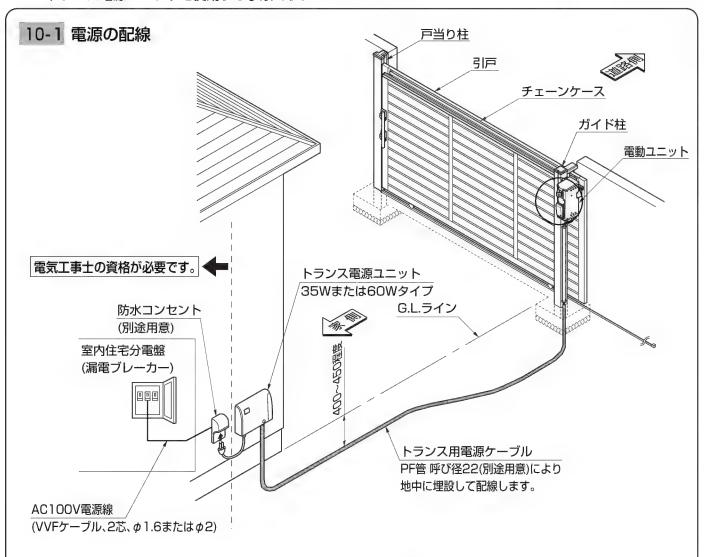


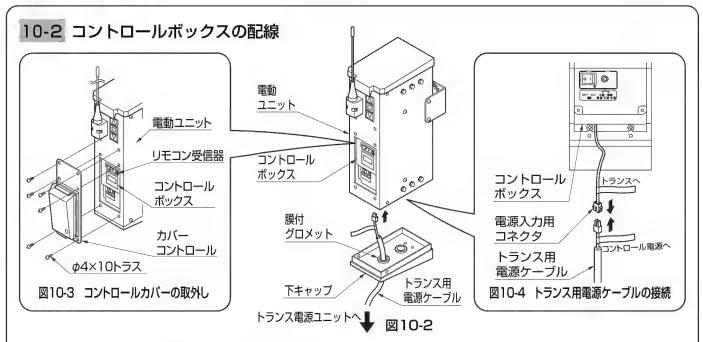


図10-1 トランス用電源ケーブル

アポイント

- ●トランス用電源ケーブルを埋込む場合、別途埋設用PF管呼び径22(松下電工(株)品番DM322相当品)が必要です。
- ●トランス用電源ケーブルには向きがあり、方向を区別するシールを貼っています。埋込み配線する場合は確認 の上、埋設してください。
- ●トランス電源ユニットの施工の詳細につきましては、別途トランス電源ユニットの取扱説明書を使用してください。
- ●住宅内の分電盤に接続された屋側の防水コンセント (別途用意 松下電工(株)品番WK 4102K 相当品)を使用してください。
- ●トランス電源ユニットには、接続容量に制限がありますので注意してください。

10. (つづき)



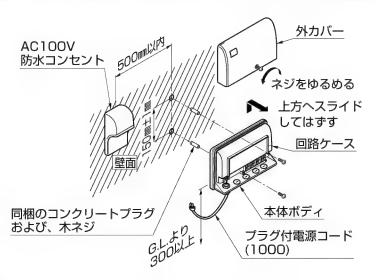
- ①コントロールカバーをはずしてください。 (図10-3参照)
- ②下キャップをはずし、膜付グロメットにカッター等で切れ目を入れてください。(図10-2参照)
- ③ ソーラー用電源ケーブルを膜付グロメットの切れ目から通し、トランス入力用コネクタに接続してください。(図10-4参照)
- ④ケーブルの接続が完了したら、電源ユニットに下キャップとコントロールカバーを取付けてください。

10-3 トランス電源ユニットの配線

ルポイント

●詳細は、別途トランス電源ユニットの取扱説明書を参照してください。

(1)トランス電源ユニットの取付け ※防水コンセントからAC100V電源を接続する場合の手順です。




アポイント

- ●住宅側の壁面に設置したコンセントの近く(500mm以内)に電源ユニットを取付けてください。
- ●壁面の材質や厚みに合わせて、同梱のネジで取付けてください。ネジはコンクリート材には、コンクリート用プラグを、木材等には、木ネジを使用してください。



10-3 (つづき)

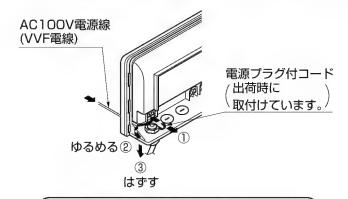(2)トランス電源ユニットの取付け ※住宅側からAC100V電源を接続する場合の手順です。




- ①プラグ付電源コードを取りはずしてく ださい。
- ②電源ユニット内に引き込んだAC100V 電源線を電源線入力用速結端子台に接 続してください。

壁面に露出型ジョイントボックスが ついている場合

●ジョイントボックス を取りはずしてから 電源ユニットを取付 けてください。




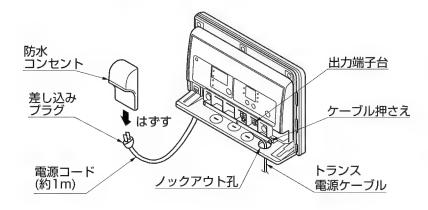(3)トランス電源ユニットへの接続





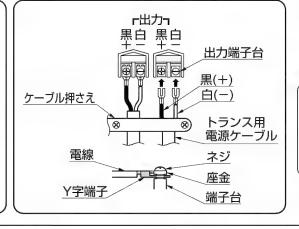マイナスドライバー の先を、はずし溝に 差込み、ねじって孔 をあけてください。 (孔径 ø 27mm)



♠ 警告

- ●配線を接続するときには、必ず防水コンセントから電源コードの差し込みプラグをはずしてください。感電のおそれがあります。
- ①トランス電源ユニット本体のノックアウト孔をはずしてください。
- ②トランス用電源ケーブルをノックアウト孔 に通し、出力端子台に極性を合わせて接続 してください。

⚠注意

- Y字端子は端子台の奥まで確実に差し 込み、ネジを堅固に締付けてください。 接続不良による発熱の原因になります。
- ●トランス用電源ケーブルを切詰めた場合、付属のY字端子を使用してください。接続不良による発熱の原因になります。

河 補 足

- 極性(+, -)を絶対に間違えないでください。逆接続するとコントロールボックス内のヒューズが切れ、電動で作動しなくなります。
- ③電線ケーブルを本体ケースにあるケーブル 押さえで固定してください。

10. (つづき)

(4)トランス電源ユニットの接続容量について

アポイント


●60Wタイプは、電動商品と照明器具を接続することはできますが(2回路あるため)同じ出力に同時に電動商品と照明器具を接続して使用することはできません。出力の設定が異なりますので出力を分けて(出力1と出力2)接続してください。

●35Wタイプ

電動商品(DC12V)	照明器具(DC12V)
最大2台まで	×使用不可
(1台20W以下)	へ使用小り

●60Wタイプ

	出力	電動商品(DC12V)	照明器具(DC12V)
電動商品(DC12V) のみに使用する場合	出力 1	最大2台まで (1台20W以下)	×使用不可
	出力2	最大2台まで (1台20W以下)	×使用不可
電動商品(DC12V) と照明器具を使用す る場合	出力 1 (または出力2)	最大2台まで (1台20W以下)	×使用不可
	出力2 (または出力 1)	×使用不可	最大30Wまで 詳細はトランス電源ユニット 取扱説明書をご参照ください

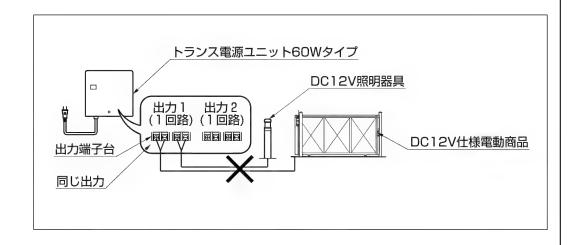

② 補足

●接続容量を超えると、作動しません。また同じ出力に電動商品と照明を接続すると作動しなかったり、照明が点 灯しっぱなしになります。



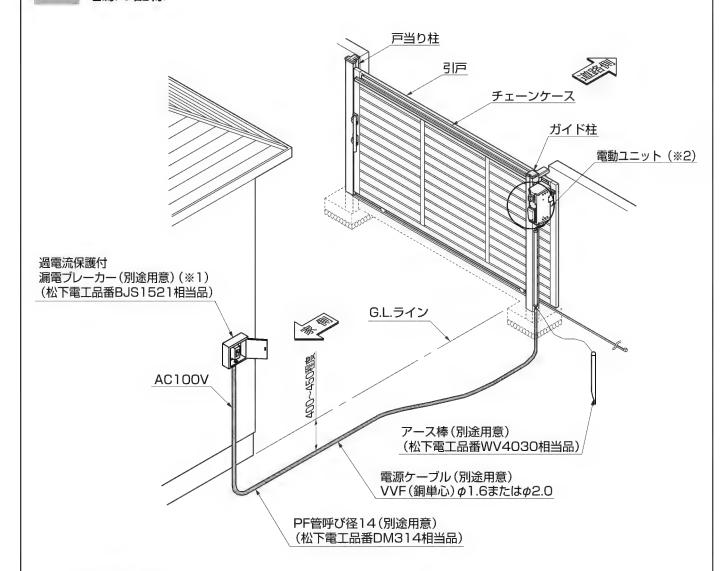
11.配線

※AC100V仕様の場合の手順です。

⚠注意

● AC100V線の施工に関しては、電気工事の有資格者に依頼してください。

11-1 電源の配線




ペポイント

- ●施工には、別途過電流保護付漏電ブレーカーおよび埋設用PF管(呼び径14)、電線ケーブル、アース棒が必要になりますのでご用意してください。
- ●電源用電線ケーブルは必ず過電流保護付漏電ブレーカーに接続してください。(※1)
- ●電動ユニットには、D種接地工事を行ってください。(※2)

11. (つづき)

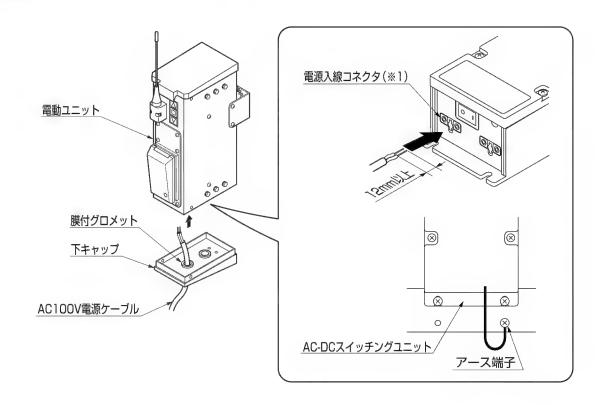11-2 コントロールボックスの配線



- ①下キャップをはずしてください。
- ②膜付グロメットにカッターなどで切れ目を入れてください。
- ③AC100V電源ケーブルを膜付グロメットの切れ目から通し、AC-DCスイッチングユニットの電源入線コネクタの奥まで差し込んでください。(銅単心部は12mm以上必要です。)

/ 補足

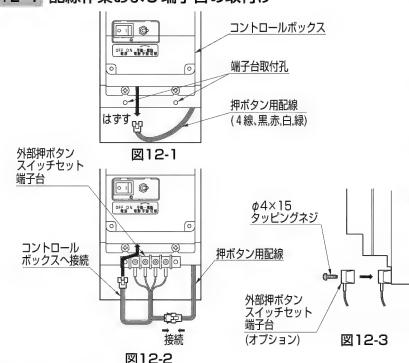
- AC100V線を、必ずAC-DCスイッチングユニットの左側の電源入線コネクタに差込んでください。(※1) 右側に差込むと、作動しなくなる場合があります。
- ④ケーブルの接続が終了したら、電動ユニットに下キャップを取付けてください。



12.外部押ボタンスイッチの配線(オプション)

※ソーラー/トランス仕様共通作業です。

12-1 配線作業および端子台の取付け




- ①コントーロールボックスに接続している押ボタンスイッチのコネクタをはずしてください。
- ②外部押ボタンスイッチのコネクタをコント ロールボックスとはずした押ボタン用配線 のコネクタに接続してください。
- ③キャプタイヤケーブル4芯を電源ユニットの下キャップから通し、外部押ボタンスイッチセットの端子台に接続してください。

河 補足

- ●キャプタイヤケーブルは別途用意してください。
- ④外部押ボタンスイッチ側の端子台にキャプタイヤケーブル4芯を接続してください。
- ⑤外部押ボタンスイッチの端子台を取付けて ください。

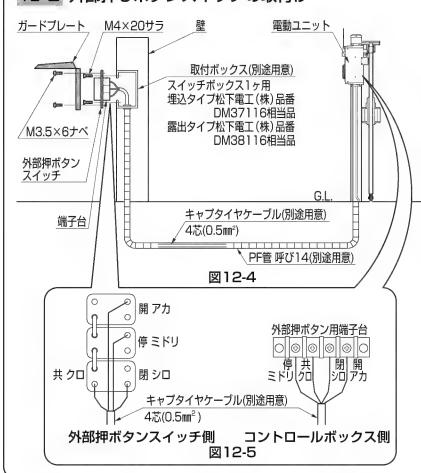12-2 外部押しボタンスイッチの取付け



①外部押ボタンスイッチをスイッチボックス (市販スイッチボックス 1 ヶを別途用意)に M4×20サラで固定してください。

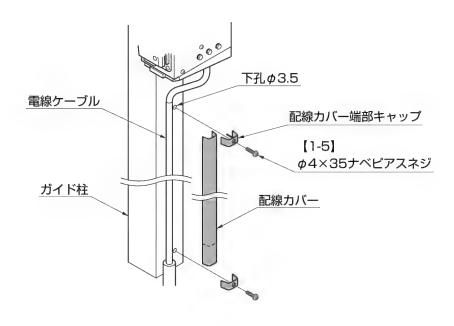
河補 足

- ●スイッチボックス1個を別途用意してください。
- ②ガードプレートを外部押ボタンスイッチに M3.5×6ナベで取付けてください。
- ③ガードプレート周辺をシーリングしてください。

ペポイント

●0.5mm²のキャプタイヤケーブルの長さは50m以内で設置してください。 50mを超えると押ボタンでの操作に支障をきたします。

13.配線カバーの取付け



- ①配線カバーをガイド柱の任意の位置に電線ケーブルをおおうようにあててください。
- ②配線カバー端部キャップを配線カバーの下側にあて、位置を決めてください。
- ③下側の端部キャップを固定する Ø 3.5をガイド柱にあけてください。
- ④下側の端部キャップをガイド柱に【1-5】で固定し、配線カバーを端部キャップに差込んでください。
- ⑤配線カバーの上側に端部キャップをかぶせ位置を決め、下側と同様にφ3.5の下孔をあけ【1-5】で固定してください。

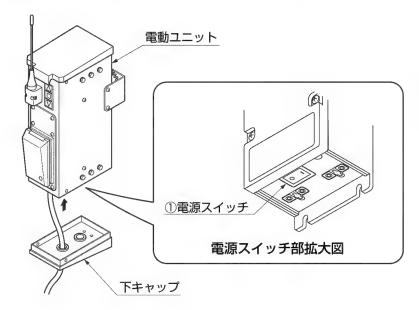
アポイント

- ●配線カバーを現場に合わせて、必要な長さに切詰めてください。
- ●外部押しボタンスイッチ用配線(図12-4参照)がカバーにおさまらない場合は、ケーブルクリップ(別途用意) などを使用してケーブルをガイド柱へ固定してください。



14.電動ユニット・コントロールボックスの名称および働き


14-1 電源スイッチ ※AC100Vのみの手順です。




①電源スイッチ

●AC-DCスイッチングユニットにある、電動 ユニットの電源を「ON・OFF」させるスイッ チです。「OFF」にするとすべ てのコント ロール機能が停止します。

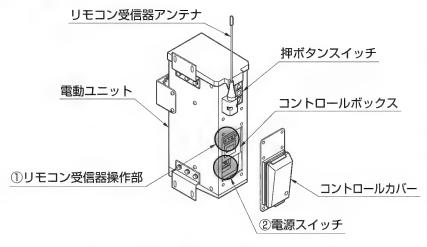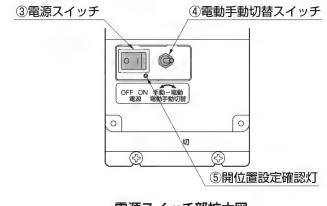14-2 各部の名称および働き





電源スイッチ部拡大図

①リモコン受信器操作部

- ●リモコン送信器を登録、抹消するときに使 用します。
 - (「17.リモコン送信器について」参照)
- ●リモコン受信器は、コントロールボックス に内蔵されています。

③電源スイッチ

●電動ユニットの主電源を「ON·OFF」させ るスイッチです。「OFF」にするとすべて のコントロール機能が停止します。

④電動手動切替スイッチ

●手動で引戸本体を動かすときに使用するス イッチです。

ペポイント

●AC-DCスイッチングユニットにある、 電動ユニットの電源を「ON・OFF」させ るスイッチです。「OFF」にするとすべ てのコントロール機能が停止します。

⑤開位置設定確認灯

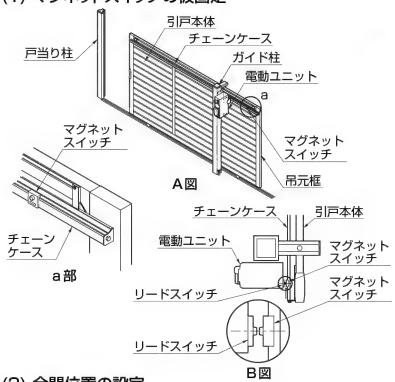
●引戸の全開位置を設定するときに、使用す る確認灯です。

(「15.全開位置の設定と作動確認」参照)

15.全閉・全開位置の設定と作動確認

15-1 設定前の準備

(1) マグネットスイッチの仮固定





- ①マグネットスイッチをチェーンケースの吊 元框側にのせてください。(a部参照)
- ②引戸本体を手動にて全閉状態にしてください。

沙補足


- ●コントロールボックスの電動手動切替スイッチを手動側にしてください。 (「 16-4 電動で動かせないときの操作方法」参照)
- ③引戸が全閉状態の位置で、マグネットスイッチが電動ユニットのリードスイッチの中心に合うように、移動させテープ等で仮固定してください。(B図参照)

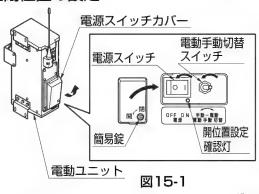(2) 全閉位置の設定





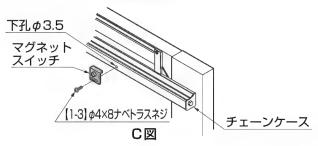(3) マグネットスイッチの固定



- ①引戸を手動にて全閉状態から約1m開けて ください。
- ②電動ユニットの電源スイッチカバーを開け、 コントロールボックスの電動手動切替スイ ッチを電動側にし、電源スイッチをONして ください。(図15-1参照)
- ③電動ユニットの「閉」ボタンを押してください。 (図15-2参照)
 - 引戸本体がスロー作動で全閉し停止します。
- ④停止位置が合わない場合、仮固定したマグ ネットスイッチの位置をずらして停止位置 を調整してください。

アポイント

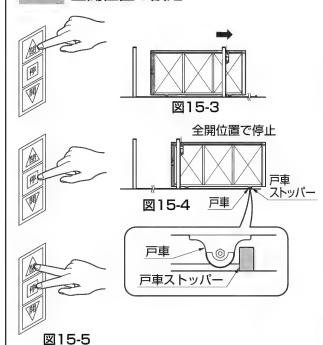
- ●引戸本体が一度全閉し少し開いて停止する場合、電動ユニットのリードスイッチとチェーンケースのマグネットスイッチの位置が合っていません。 リードスイッチとマグネットスイッチの位置を再度調整してください。
- ④マグネットスイッチの位置が決まったら引戸本体を少し開き、φ3.5の下孔をあけ、【1-3】で固定してください。(C図参照)

アポイント

- ●引戸を開くときは、チェーンケースに のせたマグネットスイッチがずれない ように、ゆっくり動かしてください。
- ●【1-3】は必ず「手締め」で取付けてください。電動ドライバーを使用すると、下孔が破損し、取付けができなくなます。



15-2 全開位置の設定



- ①電源ユニットの「開」ボタンを押してください。(図15-3参照) 引戸本体がスロー作動で開きます。
- ②全開位置(任意)で「停止」ボタンを押してください。(図15-4参照) 引戸本体が停止します。

アポイント

- ●全開位置は、引戸の戸車が戸車ストッパーにあたる手前です。
- ●全開位置は、「開」「閉」ボタンを押し、引戸を動かし調整してください。
- ③全開位置が決まったら、その位置で「停止」と「開」ボタンを同時に3秒間以上押してください。(図15-5参照) コントロールボックスの開位置設定確認灯が点灯します。
- ④以上で全開位置の設定が終了しました。

アポイント

- ●一度、開位置を設定すると電源をOFFにしても、開位置は クリアされません。
- ●全開位置を変更する場合、一度全開位置をクリアし、再度 15-1、15-2の操作を行ってください。

15-3 全開位置のクリア



①「開」「停止」「閉」の3点を同時に3秒以上押してください。 コントロールボックスの開位置設定確認灯が点滅し、開位置がク リアされます。

15-4 作動確認

- ①「閉」ボタンを押してください。 スローで動き出し、加速し全閉手前で一度減速し、スローで全閉します。
- ②「開」ボタンを押してください。 スローで動き出し、加速し15-2で設定した全開位置で停止します。

アポイント

●①、②の作動にならない場合、15-1、15-2の操作を再度行なってください

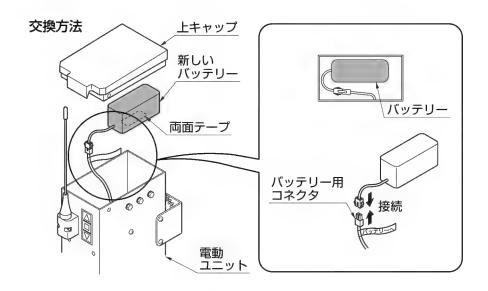
16.使用方法

16-1 ソーラー電源について(仕様詳細は、「ソーラー電源セット」の取付・取扱説明書をご参照ください。)

② 補足

●ソーラー電源とトランス電源ユニットを併用する場合、通常はソーラー電源を使用し、バッテリーの充電量が 少なくなると自動的にトランス電源に切り替わります。バッテリーの充電が完了すると再びソーラー電源に切 り替わります。

(1) ソーラーバッテリーの交換方法



- ①電動ユニットの電源をOFFにしてください。
- ②電動ユニットの上キャップをはずしてください。
- ③新しいバッテリーに交換してください。
- ④バッテリーの底面の両面テープで電動ユニット内のブレーキ内蔵モータに固定してください。

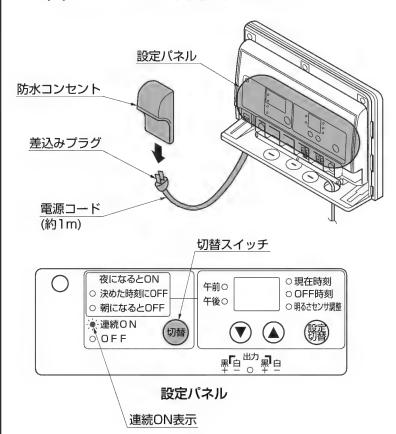
河 補 足

- ●バッテリーには寿命があります。交換時期の目安は4~5年です。
- ●バッテリーは使用環境により著しく寿命が短くなることがあります。
- ●交換したバッテリー(二カド電池)はリサイクル可能な貴重な資源です。使用済みのバッテリーは、リサイクルボックスが設置されている最寄りの電気店、小売店などへお持ちいただきリサイクルにご協力ください。



16-2 トランス電源ユニットについて (仕様詳細は、「トランス電源ユニットの取付・取扱説明書をご参照ください。)

(1) 35Wタイプの出力の設定方法



- ①トランス電源ユニットの差込みプラグを防水コンセントに差込んでください。
- ②切替スイッチを押し連続ONを点灯させて ください。

アポイント

- ●通常、出荷段階では、連続ONになっていますので切替は必要ありません。
- ●電動商品を使用する場合、連続ON以外では、ご使用できませんのでご注意 ください。他の設定は、照明器具に使用する設定です。
- ●電動商品と照明器具は出力の設定が異なるため、同時に接続できません。どちらか一方にしか使用できません。

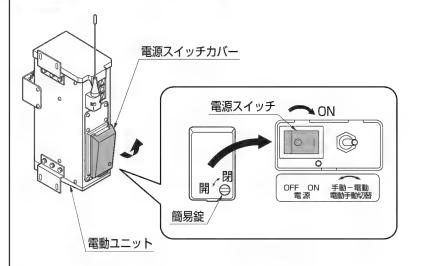
- (2) 60Wタイプの出力の設定方法
- 出力表示 (出力1に接続されている場合) 切替スイッチ 夜になるとON ○現在時刻 午前〇 決めた時刻にOFF ODFF時刻 出力」。朝になるとOFF 午後〇 ○ 明るさセンサ調整 連続ON ODFF 黑白出力 1 黑白 黑白出力2黑白 設定パネル 連続ON表示 出力切替スイッチ
- ①トランス電源ユニットの差込みプラグを防水コンセントに差込んでください。
- ②出力切替スイッチを押し電動商品が接続されている出力に切替えてください。
- ③切替スイッチを押し連続ONを点灯させて ください。

アポイント

- ●通常、出荷段階では、連続ONになっていますので切替えは必要ありません。
- ●電動商品を使用する場合、連続ON以 外では、ご使用できませんのでご注意 ください。他の設定は、照明器具に使 用する設定です。
- ●照明器具を使用する場合の出力設定は トランス電源ユニットの取扱説明書を ご参照ください。
- ●電動商品と照明器具は出力の設定が異なるため、同じ出力に接続することはできません。出力を分けて(出力1と出力2)接続してください。

16. (つづき)

16-3 電動ユニットに電源の投入




①電源ユニットの電源スイッチカバーを開け 電源をONにしてください。

アポイント

●電源スイッチカバーには、簡易錠が付いています。コイン等で開位置(溝が水平)まで回しカバーを開けます。

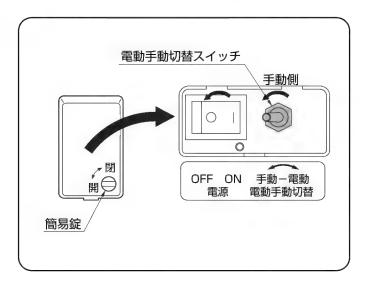16-4 電動で動かせないときの操作方法



- ①電動ユニットの電源スイッチカバーを開け、 電動手動切替スイッチを手動側にしてく ださい。
- ②電源をOFFにします。

アポイント

- ●手動開閉が可能になります。
- ●手動開閉には約7kgの力が必要です。

⚠注意

●電源をONにしたまま、手動で動かさない でください。

コントロールボックスがエラーになって 動かなくなったり、故障の原因になります。

アポイント

●電源のON・OFFに関係無く、電動手動切替スイッチが電動側のときは、モーターによるロックがかかっています。手動で開閉する場合、必ず電動手動切替スイッチを手動側にして使用してください。

16-5 安全装置について

沙補足

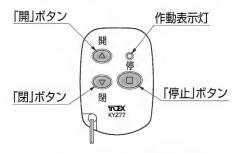
- ●引戸が作動中に人や車、障害物に衝突したときに、大事故を防ぐために安全装置が設定されています。
- ●開閉作動中に安全装置が作動した場合、閉側は、約1秒間後退し停止します。開側は、その場で停止します。
- ●安全装置が働く力は、10~12kgです。



16-6 リモコン送信器での操作方法

アポイント

●リモコン送信器の「開」「閉」ボタンは、安全性を考慮し、ダブルクリック(2度押し)、「停止」ボタンはワンク リック(1度押し)で送信するようになっています。




MDC-3リモコン送信器

- ①「開」ボタンをダブルクリック(2度押し)してください。作動表示灯が点滅して扉が開きます。
- ②「停止」ボタンワンクリック(1度押し)してください。作動表示灯が点滅して扉が停止します。
- ③「閉」ボタンをダブルクリック(2度押し)してください。作動表示灯が点滅して扉が閉じます。

沙補足

- ●新しいリモコン送信器を使用する場合は、「 17-1 初めて登録するとき(登録方法)」にしたがって受信器への登録作業を行ってください。
- ●リモコン送信器の実用到達距離約10m以内で操作してください。
- ●「開または閉」ボタンをダブルクリック(2度押し)する間隔が2秒を超えると送信しませんのでご注意ください。
- ●開/閉作動中に逆方向の閉または開作動するときは、必ず一度「停止」ボタンを押してから次の押ボタンを押してください。

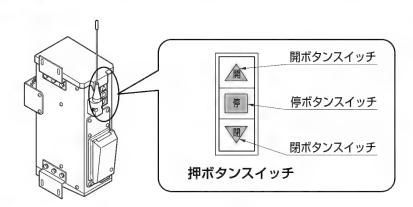16-7 電動ユニット押ボタンスイッチでの操作方法




- ①電動ユニットについている開ボタンスイッチを押すと引戸が開きます。
- ②停ボタンスイッチを押すと引戸が停止します。
- ③閉ボタンスイッチを押すと引戸が閉じます。

河 補足

●押しボタンスイッチ操作時は、ボタン中央部をしっかり押してください。端を押すとボタンが反応しない場合があります。

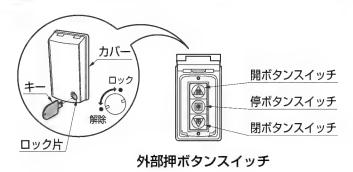
16-8 外部押ボタンスイッチでの操作方法(オプション)




- ①付属のキーをロック片に差込み、左にまわ しカバーを開けてください。
- ②開ボタンスイッチを押すと引戸が開きます。
- ③停ボタンスイッチを押すと引戸が停止します。
- ④閉ボタンスイッチを押すと引戸が閉じます。
- ⑤カバーを閉め、付属のキーをロック片に差 込み、右にまわしロックしてください。

17.リモコン送信器について

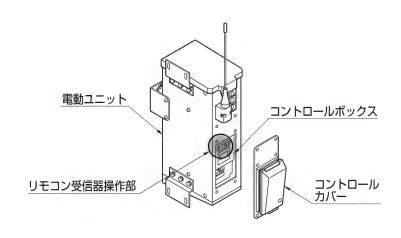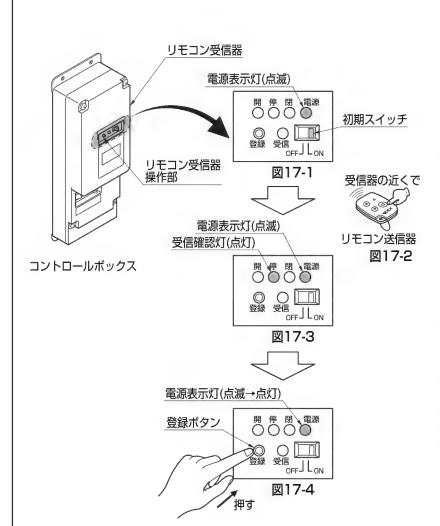17-1 はじめての登録方法





アポイント

- ●リモコン送信器で操作する場合は、リ モコン受信器に登録をしてください。
- ●リモコン送信器はコイン型リチウム電池(CR2032)を1個使用します。 出荷時、電池は送信器に内蔵されています。
- ①電動ユニットのコントロールカバーをはず してください。
- ②リモコン受信器の初期スイッチを「ON」 に してください。

アポイント

- ●電源表示灯が緑色に点滅します。(図17-1参照)
- ●点滅しない場合は、初期スイッチを一度「OFF」にし、もう一度「ON」側にしてください。
- ③リモコン受信器の近くで、登録するリモコン送信器の「停止」ボタンを押してください。 (図17-2参照)

アポイント

- ●リモコン受信器の受信確認灯「停」が赤色 に点灯し、送信器登録が完了します。 (図17-3参照)
- ④リモコン送信器の登録完了後、リモコン受信器の登録ボタンを押して登録または電源表示灯が「点灯」に変わるまで待ってください。(図17-4参照)

アポイント

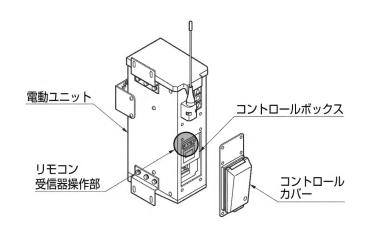
- ●電源表示灯が「点灯」になり、受信器登録が完了します。
- ⑤はずしたコントロールカバーを取付けてく ださい。

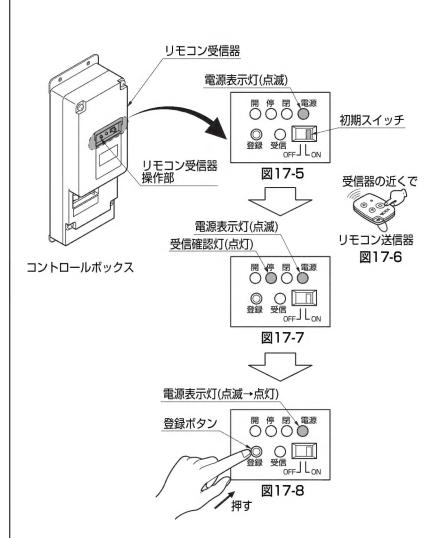
/プポイント

- ●受信器への登録は、必ず電源表示灯が 「点滅している1分間」で操作してく ださい。
- ●初期スイッチを「OFF」にすると、リモコン送信器の登録がすべて消えます。 その場合は、リモコン送信器での操作はできなくなります。



17-2 追加するときの登録方法





アポイント

- ●リモコン送信器を増やす場合、初期スイッチは「ON」の状態で登録してください。
- ①電動ユニットのコントロールカバーをはず してください。
- ②リモコン受信器の登録ボタンを押してください。(図17-5参照)

ポイント

- ●電源表示灯が緑色に点滅します。(図17-5参照)
- ●リモコン送信器は、最大16個が「登録可能」です。
- ③リモコン受信器の近くで、登録するリモコン送信器の「停止」ボタンを押してください。 (図17-6参照)

アポイント

- ●リモコン受信器の受信確認灯「停」が 赤色に点灯し、送信器登録が完了します。 (図17-7参照)
- ④リモコン送信器の登録完了後、リモコン受信器の登録ボタンを押して登録または電源表示灯が「点灯」に変わるまで待ってください。(図17-8参照)。

ポイント

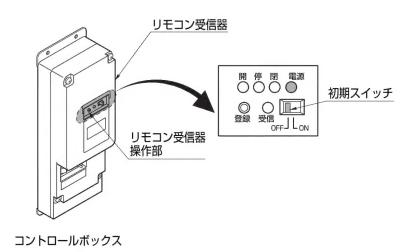
- ●電源表示灯が「点灯」になり、受信器登録が完了します。
- ⑤はずしたコントロールカバーを取付けてく ださい。

アポイント

- ●受信器への登録は、必ず電源表示灯が 「点滅している 1 分間」で操作してく ださい。
- ●リモコン送信器を増やす場合、初期スイッチは絶対に動かさないでください(「ON」側のままで固定)。「OFF」にすると、登録がすべて抹消され、リモコン送信器での操作はできなくなります。

17. (つづき)

17-3 登録取り消し方法



①すべての登録を取り消す場合は、リモコン 受信器の初期スイッチを「OFF」側にして ください。

17-4 電池の交換方法について

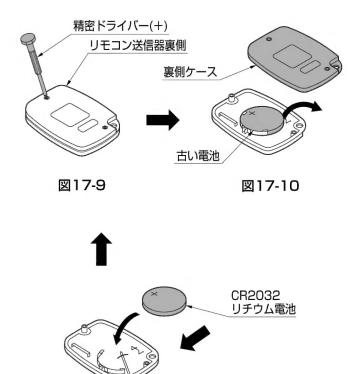


図17-11

// 補足

- ●リモコンの到達距離が短くなったり、 作動表示灯が点滅しなくなるなどの兆 候があった場合は、速やかに新しい「リ チウム電池CR2032」に交換してくだ
- ●電池寿命は、1日10回(開・閉・停い づれか1操作/回)の使用で約5年です。
- ①リモコン送信器の裏側のネジ(2箇所)を精密 ドライバー等ではずしてください。 (図17-9参照)
- ②リモコン送信器の裏側のケースをはずし古い電池を取り出してください。 (図17-10参照)
- ③新しい電池を「+マーク」が見える向き(上側)にはめ込んでください。 (図17-11参照)
- ④はずしたケースを取付けてください。 (図17-9参照)

₽ポイント

- ●電池の極性「+、-」を確認の上セット してください。
- ●電池交換の際は、水分やほこり等が入らないようにご注意ください。また、 回路部に触れぬようにご注意ください。



18.施工の確認

18-1 作動テストと確認

①電動ユニットの電源をONにして、電動手動切替スイッチを電動側にしてから作動の確認をしてください。

項目	テストと正常作動	異常と対応処置
作動確認	押ボタンスイッチ・リモコンを操作すると、電動で動く。	 (1)押しボタンスイッチで作動しない ①電源スイッチをONにする。(「16-3」参照) ②電動手動切替スイッチを電動側にする。(「16-3」参照) ③トランスの出力を確認する。(「16-2」参照) ④配線を確認する。(「9-1」「9-2」参照) ⑤トランス側の配線の極性「+、一」の接続を確認する。 ⑥ソーラー電源を使用している場合は、ソーラー側の配線の極性「+、一」の接続を確認する。 ⑥サーと一を逆に接続した場合、コントロールボックス内のヒューズ(3アンペア)が切れて、電源表示灯が消灯します。(「17-1」参照) (2)リモコンで作動しない ①アンテナを確認する。(「7.リモコンアンテナの取付け」参照)
		②リモコン使用範囲・使用方法を確認する。(「 16-6 」参照) ③リモコン登録を確認する。(「 17-1 」「 17-2 」参照)
全開位置設定の確認	全開・全閉で停止する。	 (1) 戸当り柱にあたり少し戻って停止する。 ①マグネットスイッチを確認する。 (「15-1」 参照) (2) 全開位置で停止しない。 ①全開位置を設定する。 (「15.全開位置の設定と作動確認」参照) (3) 戸車ストッパーに当たっている。 ①全開位置をクリアし、再度、全開位置を設定する。 (「15.全開位置の設定と作動確認」参照)
スロースタート・ス トップ機能の確認 (※ 1)	スローで動き出し、加速 し、スローで停止する。	(1) スロー作動のままで加速しない。(※2) ①一度、全閉状態にしてから再度、作動を確認する。 ②全開位置の設定を行なう。 (「15.全開位置の設定と作動確認」参照)
作動中の確認	振動・異音がない。	(1) ガタガタと異音、振動がする。 ①施工の確認をする。 (「8.全閉・全開の作動確認」参照)

② 補足

- ●本製品は、インバーターモーターにより、スロースタート・スローストップの機能が付いています。(※1)
- ●引戸本体が全閉以外の位置で電源をOFFにし、その後電源をONにすると引戸の作動はスロー作動になります。(※2) スロー作動になった場合、必ず一度全閉状態にしてください。一度全閉状態にすると通常の作動に戻ります。
- ●施錠したまま操作し引戸が動かない場合は、解錠して再度操作してください。

19.仕様

AC100V

701001	
項目	仕 様
入力電圧	AC100(50/60Hz)
消費電力(作動時平均)	12VA
モーター定格出力	10W
開閉時間	12cm/秒
	(例:有効開口幅350cmにて約30秒)
操作方法	押しボタンスイッチ、リモコン
リモコン到達距離(見通し距離)	約10m

ソーラー仕様・トランス仕様

項目	仕 様	
入力電圧	DC12V	
消費電力(作動時平均)	12VA	
モーター定格出力	10W	
開閉時間	12cm/秒	
	(例:有効開口幅350cmにて約30秒)	
操作方法	押しボタンスイッチ、リモコン	
リモコン到達距離(見通し距離)	約10m	

② 補足

● リモコン到達距離は、周囲の環境や電波障害などにより、短くなることがあります。